





6 Placez le cordon du Nunchuk dans l'encoche au fond de l'ouverture du couvercle du compartiment.

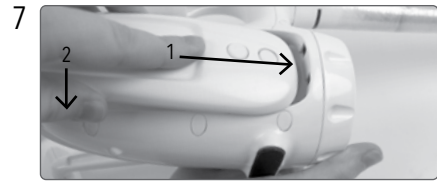

7 Insérez les dents en plastique du couvercle du compartiment le devant d'abord et appuyez ensuite sur le couvercle vers le bas pour le verrouiller en place.



8 Entourez la courroie de votre Wii Remote autour de la bobine située au bout de la perche et ensuite continuez à entourer le restant du câble du Nunchuk autour de la même bobine. Terminez en insérant le reste du câble dans les encoches de cordon sur la bobine.

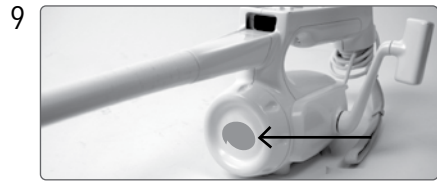

9 Collez l'autocollant Bass Pro Shops™ sur l'empreinte d'autocollant se trouvant sur le corps du moulinet.



10 Avant de jouer, assurez-vous de vous servir de la courroie de sécurité qui est incluse.

AVERTISSEMENT

1. **Ne tentez pas de démonter.** Lorsque la canne et le corps du tambour sont reliés, ils le sont de façon permanente.
2. **Ne pliez pas la canne délibérément.** Elle est flexible avec un intérieur rigide et peut se briser si une pression exagérée est exercée sur elle.
3. **Portez toujours la courroie de poignet pendant le jeu.** Le fait d'échapper ou de lancer la canne à pêche pour rait causer des dommages au contrôleur et à d'autres objets dans la pièce.
4. **Agrippez le contrôleur fermement lorsque vous jouez.** Gardez les mains sèches en tout temps.
5. **Donnez-vous suffisamment d'espace pendant le jeu.** Pour éviter tout dommage ou blessure, assurez-vous d'être à une distance d'au moins 1,5 m des objets, des personnes ou du téléviseur.

**Assembly Instructions:
Rod and Reel Controller**


Your Rod and Reel Controller comes in two pieces: the pole and the reel body. Please read the following directions to properly assemble your controller.



1 To assemble, please insert foam pole into corresponding socket on reel body.



2 Plug the Nunchuk cord into the bottom of your Remote. Slide your Wii Remote (controls facing up) into the cradle compartment and pull the small lever until rear hooks engage. Ensure cable and strap remain outside of the compartment. (To release Remote when done playing, pull the lever near the hooks to disengage and release).

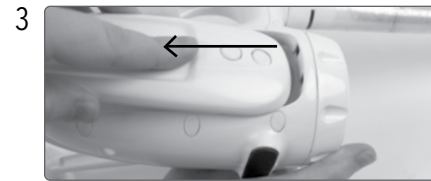


3 Locate the Nunchuk compartment cover on the reel body. Remove the cover by pressing the button on the rear of the reel body and then gently pulling the cover back first, then up slightly. CAUTION: Do not pull directly up or the cover prongs may break.




4 Once cover has been removed, align the arrows on the interior of the compartment.



5 Insert your Nunchuk (analog stick facing down) into the reel compartment. If it is not a snug fit, ensure the analog stick is inserted into the smaller circular cup on the bottom. The Nunchuk may need to be re-adjusted slightly to align the analog stick into the circular cup.

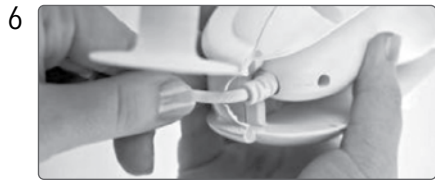


Place the Nunchuk cord into the notch on the bottom of the compartment cover opening.

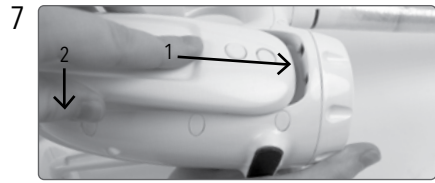

Insert the plastic prongs of the compartment cover front first and then press the cover down to lock into place.



Wrap your Wii Remote strap around the spool at the end of the pole and then follow by wrapping the extra Nunchuk cable around the same spool. Finish by inserting remaining cable into the cord notches on the spool.

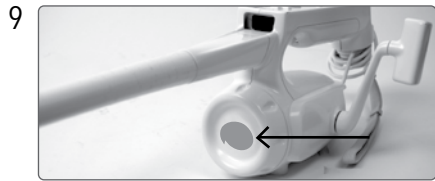

Stick Bass Pro Shops™ sticker into the sticker impression on the reel body.



Before playing, make sure to use the included safety strap.

WARNING

1. **Do not attempt to disassemble.** Once pole and reel body are connected, it is permanent.
2. **Do not purposely bend pole.** It is flexible with a rigid interior and may break if undue stress is placed upon it.
3. **Always wear the wrist strap during gameplay.** Dropping or throwing the fishing pole could result in damage to the controller or other objects in the room.
4. **Keep a firm grip on the controller while playing.** Keep hands dry at all times.
5. **Give yourself adequate space during gameplay.** To prevent damage or injury, ensure you're at least five feet away from objects, people, or the television.

Instructions d'assemblage: Contrôleur de la canne à pêche et du moulinet


Le contrôleur de votre canne à pêche et de votre moulinet vient en deux morceaux: la perche et le corps du moulinet. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes afin d'assembler correctement votre contrôleur.



Pour assembler, veuillez insérer la perche en mousse dans le trou correspondant sur le corps du moulinet.



Branchez le cordon du Nunchuk™ au bas de votre Wii Remote™. Faites glisser votre Wii Remote (les boutons vers le haut) dans le compartiment d'accueil et appuyez doucement vers le bas jusqu'à ce que les crochets de derrière s'engagent. Assurez-vous que le câble et la courroie demeurent à l'extérieur du compartiment. (Pour faire ressortir la Wii Remote lorsque vous avez terminé de jouer, appuyez sur le bouton près des crochets pour désengager).

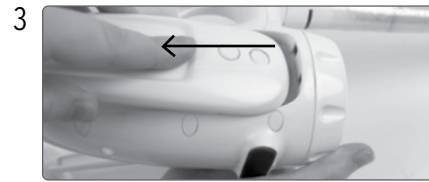

Trouvez le couvercle du compartiment du Nunchuk sur le corps du moulinet. Enlevez le couvercle en appuyant sur le bouton situé derrière le corps du moulinet et en tirant ensuite doucement le couvercle vers l'arrière d'abord et ensuite légèrement vers le haut. **MISE EN GARDE:** ne tirez pas directement vers le haut car les dents du couvercle peuvent se briser.



Une fois que le couvercle est enlevé, alignez les flèches à l'intérieur du compartiment.



Insérez votre Nunchuk (manche à balai analogique regardant vers le bas) dans le compartiment du moulinet. Si le Nunchuk ne rentre pas bien, assurez-vous que le manche à balai analogique soit inséré dans la petite cuve circulaire du fond. Il faudra peut-être réajuster légèrement le Nunchuk afin d'aligner le manche à balai analogique dans la cuve circulaire.