


## Assembly Instructions: Rod and Reel Controller

Your Rod and Reel Controller comes in two pieces: the pole and the reel body. Please read the following directions to properly assemble your controller or switch the handle to left or right handed.



To assemble, insert foam pole tip into pole socket on reel body.

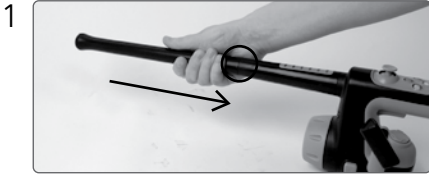

(Optional) To switch the handle from left to right (or vice versa), you will need a Phillips screwdriver. Screwdriver not included.



Remove the screws from both the handle and the black cap on the other side.




Insert handle on the preferred side and screw back in until snug. Repeat for black cap on other side.

### WARNING

1. **Do not attempt to disassemble.** Once pole and reel body are connected, it is permanent.
2. **Do not purposely bend pole.** It is flexible with a rigid interior and may break if undue stress is placed upon it.
3. **Always wear the wrist strap during gameplay.** Dropping or throwing the fishing pole could result in damage to the controller or other objects in the room.
4. **Keep a firm grip on the controller while playing.** Keep hands dry at all times.
5. **Give yourself adequate space during gameplay.** To prevent damage or injury, ensure you're at least five feet away from objects, people, or the television.

## Directives D'assemblage: Contrôleur de la canne à pêche et du moulinet

Le contrôleur de votre canne à pêche et de votre moulinet vient en deux morceaux: la tige et le corps du tambour. Veuillez lire les directives suivantes pour correctement assembler votre contrôleur ou pour modifier la poignée pour les droitiers ou les gauchers.

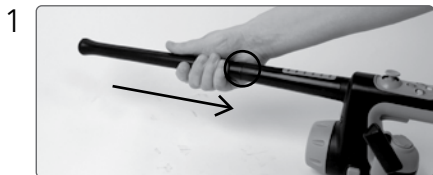

Pour assembler, insérez la pointe de la tige en mousse dans la douille à tige située sur le corps du moulinet.



(Facultatif) Pour modifier la poignée de gauche à droite (et vice versa), vous aurez besoin d'un tournevis Phillips. Tournevis non inclus.



Dévissez les vis à la fois de la poignée et du capuchon noir de l'autre côté.



Insérez la poignée du côté préféré et vissez en place jusqu'à ce qu'elle soit bien positionnée. Refaites la même chose avec le capuchon noir de l'autre côté.

### AVERTISSEMENT

1. **Ne tentez pas de démonter.** Lorsque la canne et le corps du tambour sont reliés, ils le sont de façon permanente.
2. **Ne pliez pas la canne délibérément.** Elle est flexible avec un intérieur rigide et peut se briser si une pression exagérée est exercée sur elle.
3. **Portez toujours la courroie de poignet pendant le jeu.** Le fait d'échapper ou de lancer la canne à pêche pour rait causer des dommages au contrôleur et à d'autres objets dans la pièce.
4. **Agrippez le contrôleur fermement lorsque vous jouez.** Gardez les mains sèches en tout temps.
5. **Donnez-vous suffisamment d'espace pendant le jeu.** Pour éviter tout dommage ou blessure, assurez-vous d'être à une distance d'au moins 1,5 m des objets, des personnes ou du téléviseur.